

El nuevo estándar en revestimiento de muros

LP

BUILD WITH US.

BUILDING PRODUCTS



- ✓ Fácil de instalar, liviano y limpio.
- ✓ Hecho con materiales retardantes del fuego.
- ✓ Inhibidores de rayos UV para mayor duración.



LP

BUILDING PRODUCTS

STONECLADDING

REVESTIMIENTO TIPO PIEDRA

■ SOLUCIÓN PARA MURO EXTERIOR O INTERIOR

WWW.LPCHILE.CL



PRODUCTO

LP StoneCladding es un revestimiento diseñado para dar realce y elegancia a muros interiores y exteriores con un nuevo estándar para cubrir muros, formado por paneles y accesorios con apariencia y tacto de auténtica piedra natural.

CARACTERÍSTICAS

Usos

Revestimiento de muro para interior o exterior.

Formatos

STAKED PANEL: Color *Artemis Gray*.

120 cm x 30 cm x 3,8 cm. Rinde: 0,36 m² x unidad y 1,8m² x caja.

SLATE PANEL: Color *Rome Black*.

118 cm x 35 cm x 3,0 cm. Rinde: 0,41m² x unidad y 2,4 m² x caja.

Beneficios

Fácil de instalar. Paneles numerados.

Liviano. 1,9 kg. por palmeta.

Versátil. Se adapta con facilidad a cualquier superficie.

Se puede pintar. Usar esmalte al agua u otra pintura similar.

PROPIEDADES

Están fabricados con una fórmula única de poliuretano de celda cerrada, incorporando inhibidores de rayos UV y materiales retardantes de fuego. Los paneles están confeccionados con espacios en la parte posterior que permiten un flujo de aire para disipar la condensación.

ENSAYOS REALIZADOS

- Prueba de decoloración ANSI Z-124.
- Prueba ASTM E-162 de extensión de llama.
- Temperatura de auto-ignición = 260° C.
- Extinción llama con agua, arena o CO₂.
- Conductividad térmica 0,034 W/mk (densidad aparente 138 kg/m³).

INSTALACIÓN

La instalación de LP StoneCladding no requiere de herramientas especiales.

Utilizar tornillos galvanizados de 6 1/4". Para un corte con precisión utilice hoja de sierra.

En uniones que requieran sellos, utilizar productos acrílicos pintables.



1. Fijar perfil de inicio. Mida 10 cm desde la base y trace una línea. Fije el perfil de inicio sobre la línea. Atornille cada 10 cm. Asegúrese de dejar espacio para los accesorios de esquina, en caso de requerirlo.



2. Fijación del panel sobre el perfil de inicio. Atornille cada 10 cm utilizando los puntos de guía. Debe haber un mínimo de 4 tornillos por panel.




3. Ensamble de paneles. Siga el orden de numeración de cada palmeta.



4. Segunda corrida. Desplazar medio panel para obtener una instalación trabada, repitiendo la fijación de la primera corrida, utilizando las perforaciones predefinidas que tiene el panel.

MANTENCIÓN

Este producto requiere un mínimo de mantenimiento. Es recomendable lavar ocasionalmente con agua. En caso de usar algún limpiador químico, se recomienda probar en un área pequeña antes de usar en la superficie completa.

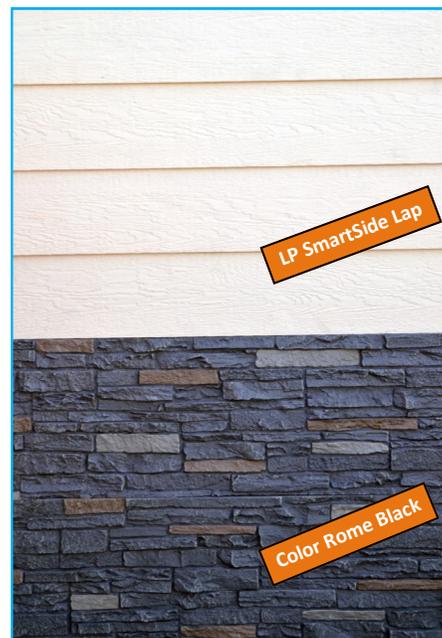

Muro exterior de casa que combina StoneCladding con revestimiento LP SmartSide Lap.

IMPORTANTE

Seguir todas las instrucciones de esta ficha antes de usar el producto. Si tiene alguna duda, contáctese con nuestro equipo de soporte técnico al (56-2) 2414 2200 o al email contacto@lpchile.cl.